GE
Lighting Solutions

GEH-5969B

INSTRUCTIONS

StreetDreams™ *Gallimore Luminaire*

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLING

WARNING

Risk of electric shock
- Turn power off before servicing – see instructions

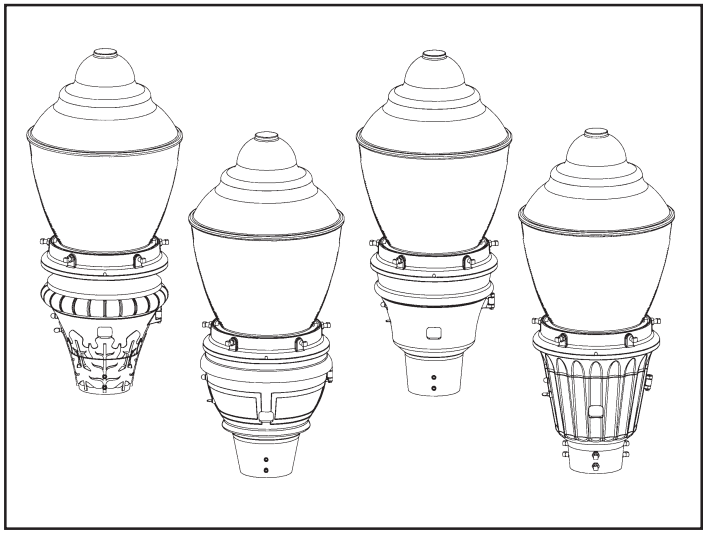

GENERAL

This luminaire is designed for use in outdoor applications and must adhere to 25°C Max ambient temperature limitation. Install and maintain it according to the following recommendations.

Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.

Verify that supply voltage is correct by comparing it to nameplate.

MOUNTING

CAUTION

Unit will fall if not installed properly
- Follow installation instructions

1. Place unit on 3" diameter x 3" long tenon.
2. Torque set screws to 18-22 ft-lbs.

IF SINGLE VOLTAGE:

All single voltage ballasts are pre-wired such that user need only connect the supply conductors.

IF MULTIVOLT: (120/208/240/277 volts)

Connect the ballast lead with the insulated terminal to the desired voltage terminal as indicated on the ballast terminal nameplate.

IF MULTIWATT:

Multiwatt ballasts are available in various combinations of wattage. See wiring instructions on wiring tag inside the luminaire.

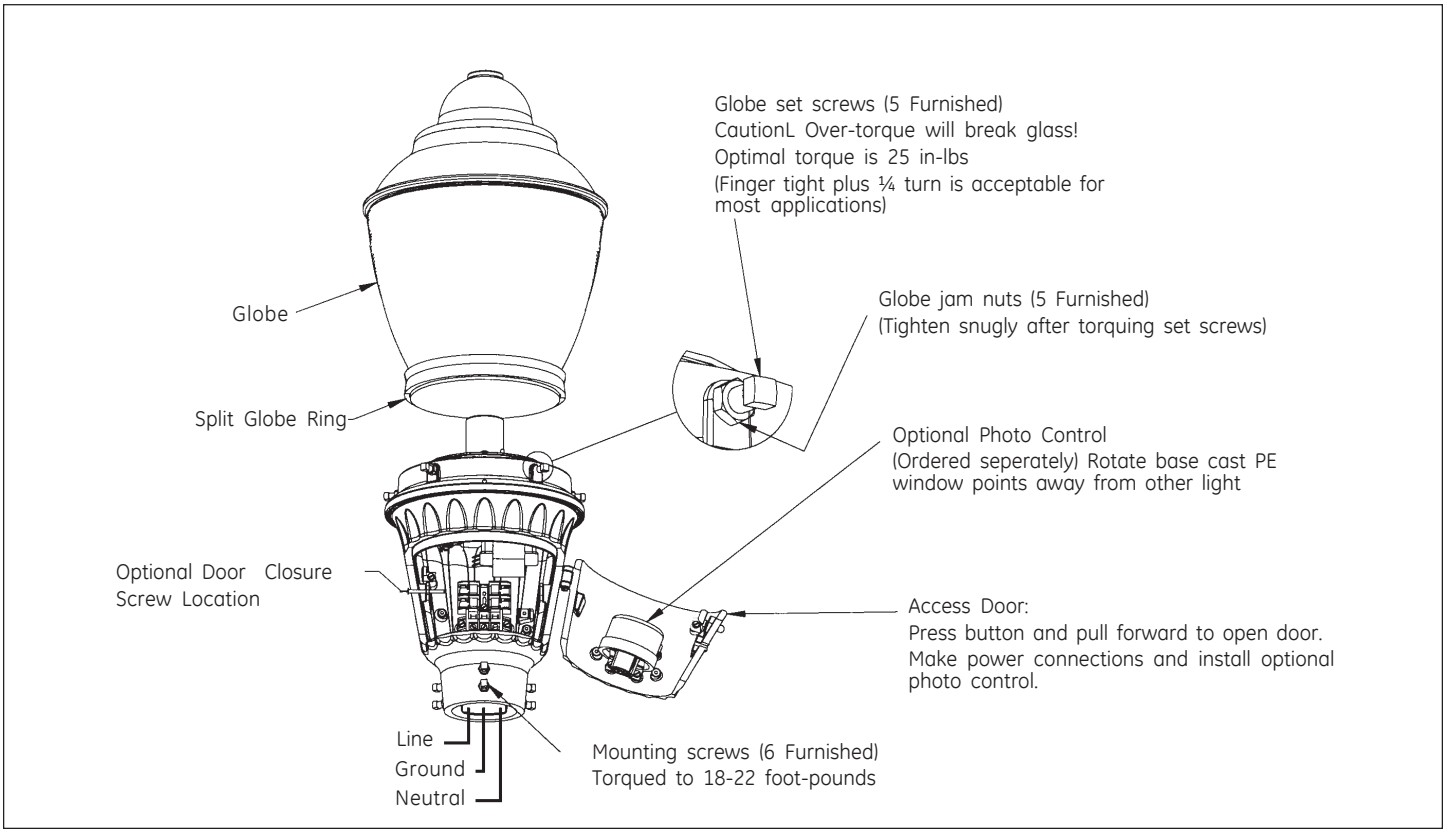
Globe set screws (5 Furnished)
CautionL Over-torque will break glass!
Optimal torque is 25 in-lbs
(Finger tight plus ¼ turn is acceptable for most applications)
Globe
Globe jam nuts (5 Furnished)
(Tighten snugly after torquing set screws)
Split Globe Ring
Optional Photo Control
(Ordered seperately) Rotate base cast PE window points away from other light
Optional Door Closure Screw Location
Access Door:
Press button and pull forward to open door.
Make power connections and install optional photo control.
Line
Ground
Neutral
Mounting screws (6 Furnished)
Torqued to 18-22 foot-pounds

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting Solutions.

LAMPS

CAUTION

Risk of burn

- Allow lamp/fixture to cool before handling

Use only lamps specified on nameplate. Observe lamp manufacturer's recommendations and restrictions on lamp operation, particularly ballast type, burning position, etc.

LAMP TIGHTNESS: The lamp should be securely inserted to NEMA-EEI specified torque of 35 inch-pounds, which is best achieved by very firmly tightening to insure application of sufficient torque. Tightening must be sufficient to fully depress and load center contact of socket.

GLOBE INSTALLATION

First, tighten set screws. The optimum torque is 25 inch-pounds, however, finger tight plus 1/4 turn is acceptable for most applications. Over-torquing will break the globe! Then tighten jam nuts snugly against casting to keep set screws from backing out.

MAINTENANCE

Clean globe by washing with mild non-abrasive detergent solution. Rinse with clean water.

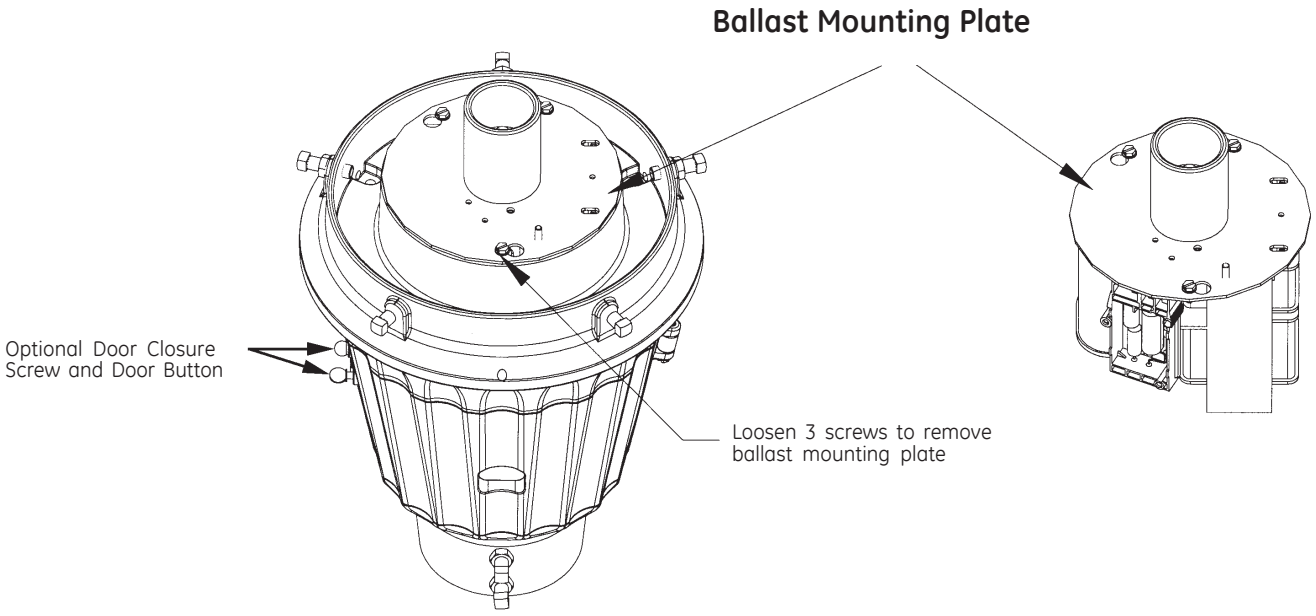

GE
Lighting Solutions

GEH-5969B

INSTRUCTIONS

StreetDreams™ *Gallimore Luminaire*

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution
- Mettre hors tension avant d'intervenir
  – Suivez les instructions

GÉNÉRALITÉS

Ce luminaire a été conçu pour une utilisation à l'extérieur sans que la température ambiante ne dépasse 25°C, à moins d'indication contraire sur la plaque signalétique. Installez-le et entretenez-le conformément aux recommandations ci-dessous.

Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont conformes aux normes électriques nationales et à la réglementation locale en vigueur.

Vérifiez si la tension d'alimentation est conforme aux exigences de la plaque signalétique.

MONTAGE

ATTENTION

Risque de chute en cas de mauvais montage
- Suivez les instructions

1. Placez le dispositif d'éclairage sur un tenon d'un diamètre de 3" (7,6 cm) et d'une longueur de 3" (7,6 cm).
2. Serrez les vis de montage avec un couple de 18-22 lb pi.

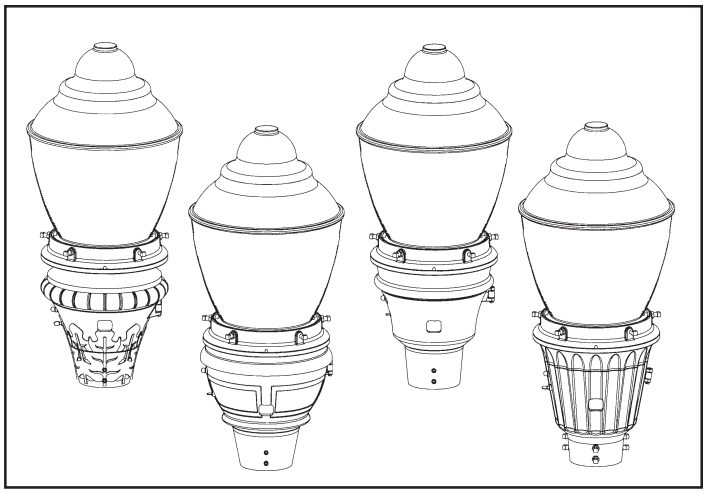

APPAREILS À TENSION UNIQUE :

Tous les ballasts à tension unique sont préalablement câblés, de sorte que l'utilisateur n'a plus qu'à connecter les conducteurs d'alimentation.

APPAREILS À TENSIONS MULTIPLES (120/208/240/277 volts) :

Branchez le conducteur du ballast à cosse isolée sur la borne de tension appropriée, conformément aux indications sur la plaque signalétique des bornes du ballast.

APPAREILS À PUISSANCES MULTIPLES :

Des ballasts à puissances multiples sont disponibles avec diverses combinaisons de puissance. Consultez les instructions de câblage sur l'étiquette de câblage à l'intérieur du luminaire.

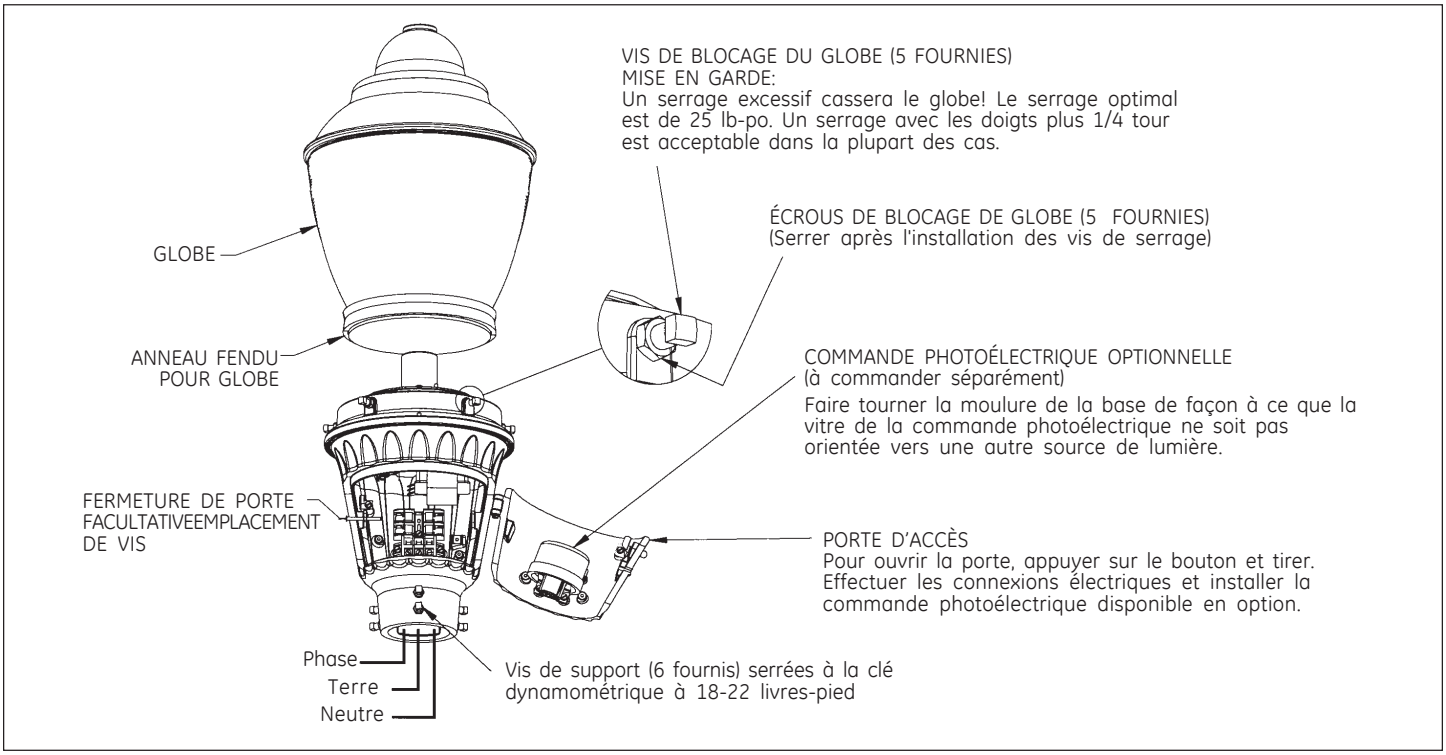
VIS DE BLOCAGE DU GLOBE (5 FOURNIES)
MISE EN GARDE:
Un serrage excessif cassera le globe! Le serrage optimal est de 25 lb-po. Un serrage avec les doigts plus 1/4 tour est acceptable dans la plupart des cas.
ÉCROUS DE BLOCAGE DE GLOBE (5 FOURNIES)
(Serrer après l'installation des vis de serrage)
GLOBE
ANNEAU FENDU POUR GLOBE
COMMANDE PHOTOÉLECTRIQUE OPTIONNELLE
(à commander séparément)
Faire tourner la moulure de la base de façon à ce que la vitre de la commande photoélectrique ne soit pas orientée vers une autre source de lumière.
FERMETURE DE PORTE FACULTATIVEEMPLACEMENT DE VIS
PORTE D'ACCÈS
Pour ouvrir la porte, appuyer sur le bouton et tirer. Effectuer les connexions électriques et installer la commande photoélectrique disponible en option.
Phase
Terre
Neutre
Vis de support (6 fournis) serrées à la clé dynamométrique à 18-22 livres-pied

Ces instructions n'ont pas pour destination de couvrir tous les détails ou variantes de l'équipement, ni de répondre à toutes les éventualités que vous pourriez rencontrer pendant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si vous souhaitez des informations complémentaires, ou si vous rencontrez un problème particulier qui ne soit pas adressé de votre point de vue d'acheteur, le sujet doit être remonté jusqu'à la société GE Lighting Solutions

LAMPES

> **ATTENTION**
>
> **Risque de brûlure**
> - Laissez le bloc d'ampoule refroidir avant d'y toucher

Utilisez uniquement des lampes conformes aux exigences de la plaque signalétique. Respectez les recommandations du fabricant de la lampe, ainsi que les restrictions s'appliquant à l'utilisation de la lampe, notamment sur le type de ballast, la position d'éclairage, etc.

SERRAGE DE LA LAMPE : La lampe doit être solidement insérée avec une force de 35 lb/po (normes NEMA-EEI), ce qui peut être obtenu avec un serrage très ferme. Le serrage doit être suffisant pour enfoncer complètement la lampe et charger le contact central de la douille.

INSTALLATION DU GLOBE

Premièrement, serrez les vis de serrage. Le serrage optimal est de 25 lb-po. Cependant, un serrage avec les doigts plus 1/4 tour est acceptable dans la plupart des cas. Un serrage excessif cassera le globe! Ensuite, serrez les écrous de blocage contre la moulure, de façon à empêcher tout recul des vis de serrage.

ENTRETIEN

Nettoyez le globe en le lavant avec une solution contenant du détergent doux et non abrasif, puis rincez avec de l'eau propre.

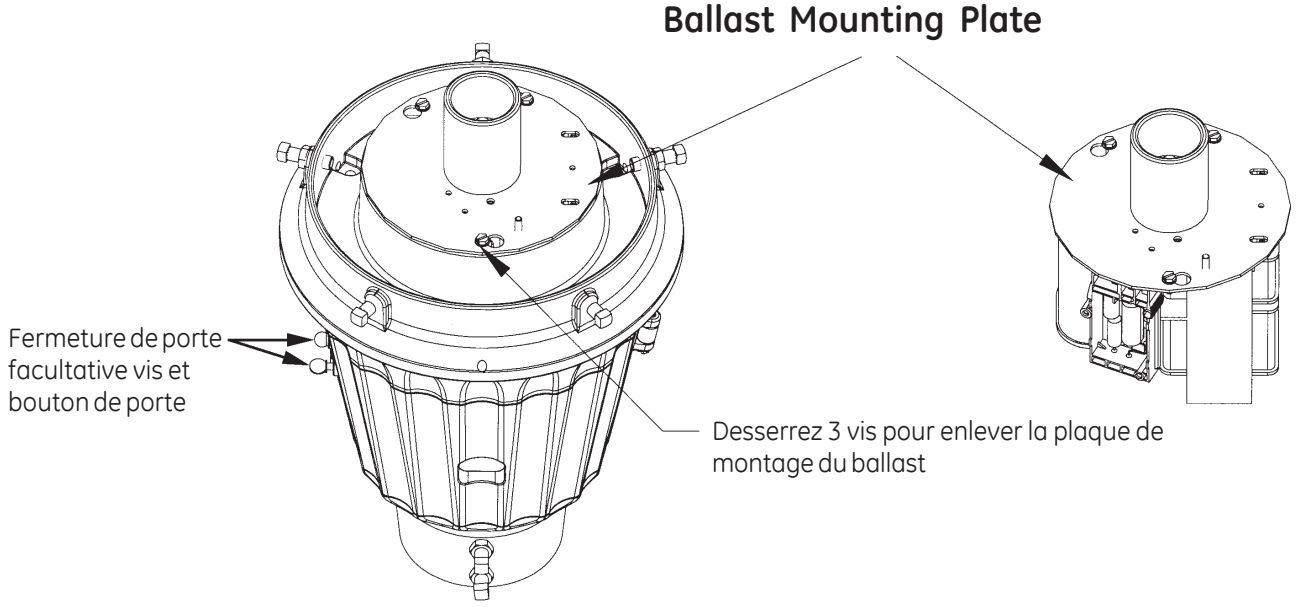
Ballast Mounting Plate
Fermeture de porte facultative vis et bouton de porte
Desserrez 3 vis pour enlever la plaque de montage du ballast

GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelightingsolutions.com
1-888-69-43-533

GE Lighting Solutions is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and other trademarks belong to GE Lighting Solutions. The GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2011 GE Lighting Solutions. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

35-201578-161 (9/08)